




sonicwarpmodular.com

4 Channel Mixer

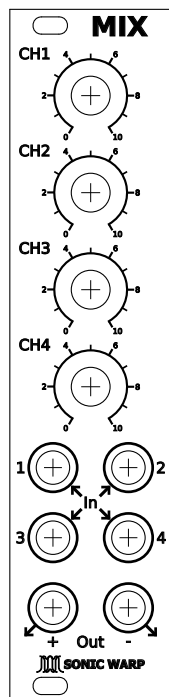

Owner's Manual


Manuel d'utilisation



Designed
and assembled
in France

EN

Owner's Manual

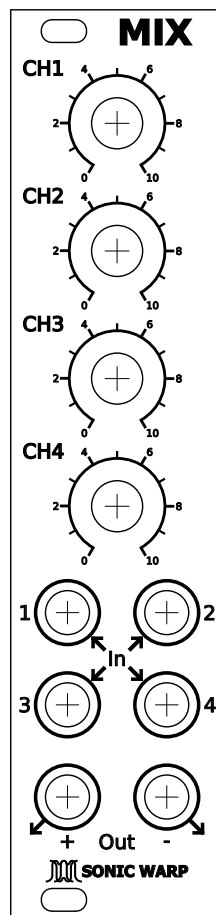

This is a four channel mixer.
The potentiometers are linear.
When turned fully clockwise,
the signal at the output
is at 100%, when fully
counterclockwise, signal is at 0%,
and everything in between linearly.

Knobs of channel 1 to 4

All 4 inputs are DC Coupled
meaning that they can accept
both AC and DC signals (audio
and CV in short).


Input 1 to 4

Outputs

The left output with the
plus sign is usual, the one
with the minus sign is
inverted

FR

Manuel d'utilisation

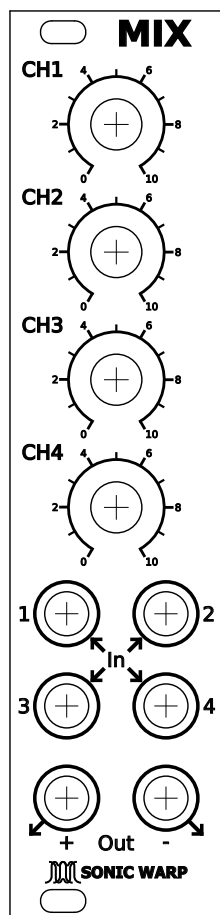

C'est un mixeur 4 canaux.
Les potentiomètres sont linéaires.
Tournés à fond dans le sens horaire,
le signal en sortie est à 100%,
tourné à fond dans l'autre sens,
le signal est à zéro,
avec tout ce qu'il y a entre les
deux, linéairement.

Potentiomètres
des canaux 1 à 4

Les 4 entrées sont DC Coupled
ce qui signifie qu'elles peuvent
accepter, et les signaux DC, et
les signaux AC (audio et CV).

Entrées 1 à 4

Sorties

La sortie de gauche avec
le signe + est normale,
celle avec le signe -
est inversée.

EN

Module specifications :

Width : 6 hp
Depth : 28 mm (incl. power cable)
Output impedance : 1K Ohms
Current : 3mA @-12V 2mA @+12V

Power connection : -12V at Bottom (red wire)

Having trouble with your module ?

Feel free to contact us at :
<https://www.sonicwarpmodular.com/contact-us/>

FR

Spécifications du module :

Largeur : 6 hp
Profondeur : 28 mm (câble d'alimentation inclus)
Impédance de sortie : 1K Ohms
Courant : 3mA @-12V 2mA @+12V

Branchement de l'alimentation : -12V en bas (fil rouge)

Vous rencontrez un problème avec un de vos modules ?

N'hésitez pas à nous contacter à :
<https://www.sonicwarpmodular.com/fr/contact/>